




EINBAU IN BRENNBAREM MATERIAL MIT BRENNMAUER

Aufstellung mit unisoliertem Bogenrohr

-  Brennbares Material
-  Brennmauer, z.B. 50 mm Jøtul Firewall, 110 mm Ziegel oder anderes Material mit ähnlichen feuerfesten und isolierenden Eigenschaften
-  Schornstein



Alle Maße sind in mm

Alle Abstände sind Minimumabstände

* Gilt bei allen Aufstellungen





Diese Abdeckplatten müssen beim Einbau in brennbarem Material mit Isolierung entfernt werden

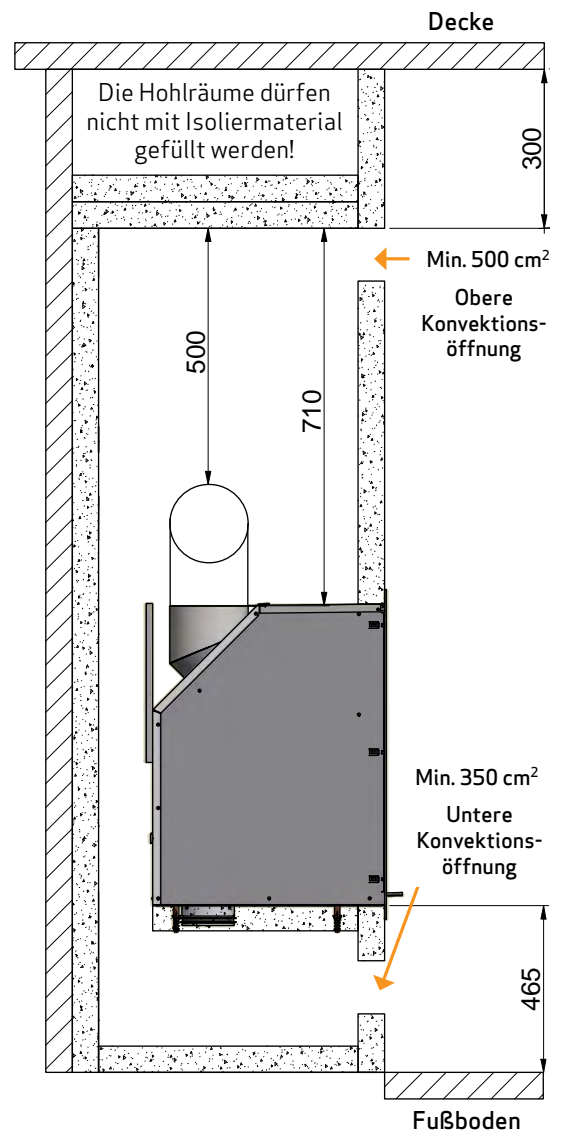
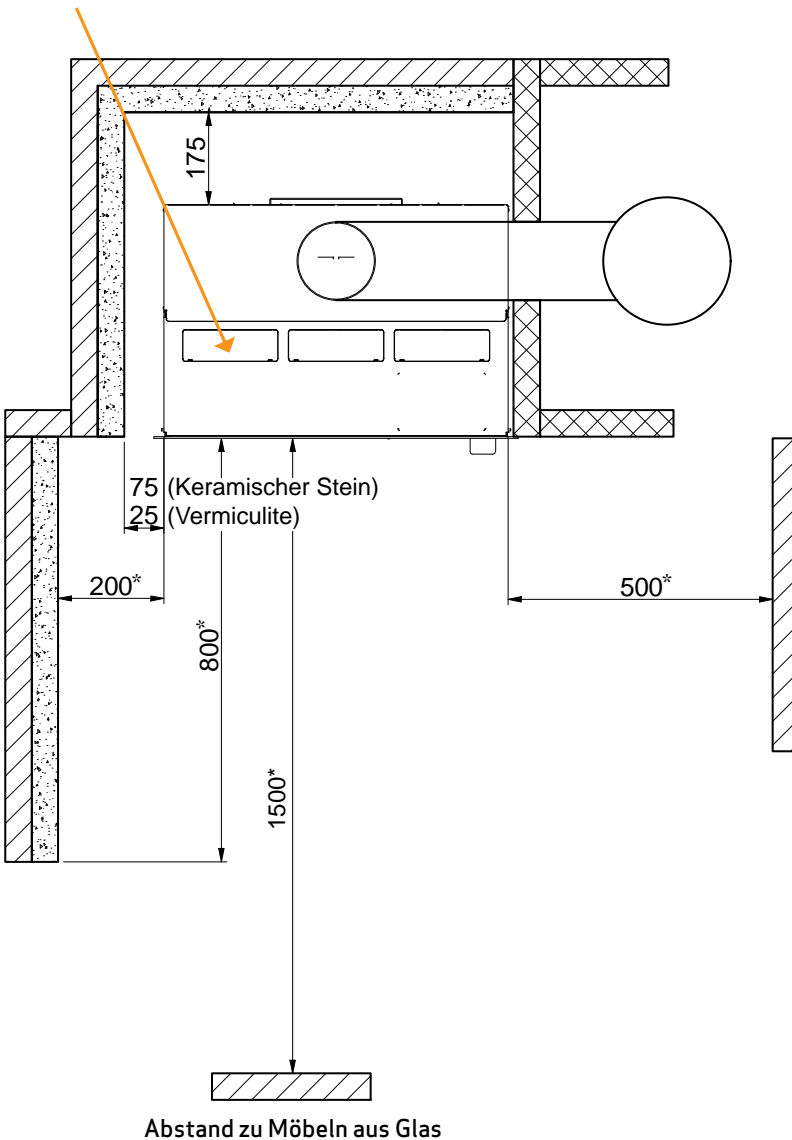


Aufstellung mit isoliertem, senkrechtem Rauchrohr

- Konstruktion/Umrahmung bis zur Decke

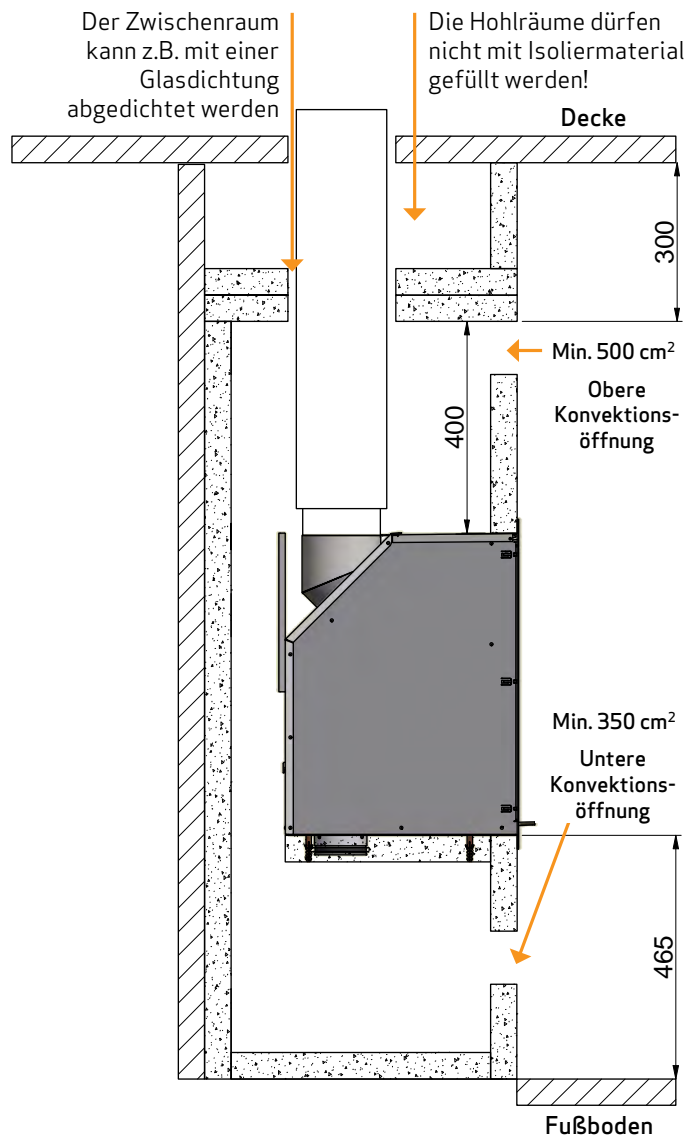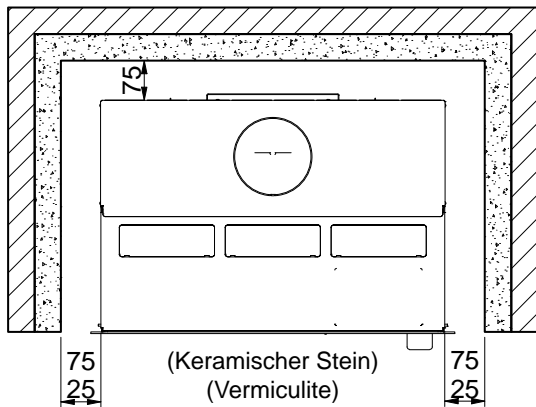

Der Abstand zur Brennmauer (Ziegel) ist davon abhängig, dass ein isoliertes Rauchrohr den ganzen Weg zum Kamineinsatz verwendet wird

-  Brennbares Material
-  Brennmauer, z.B. 50 mm Jøtul Firewall, 110 mm Ziegel oder anderes Material mit ähnlichen feuerfesten und isolierenden Eigenschaften


Alle Maße sind in mm

Alle Abstände sind Minimumabstände



EINBAU IN BRENNBAREM MATERIAL MIT BRENNMAUER


Aufstellung mit isoliertem, senkrechtem Rauchrohr


- offene Konstruktion/Umrahmung

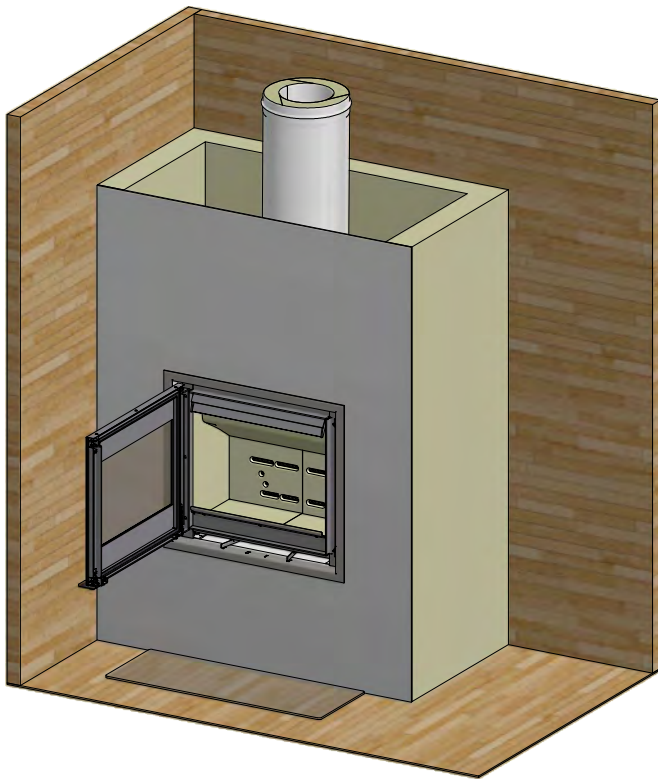

Bei Einbau bzw. Einpassung in eine oben offene Konstruktion/Umrahmung sind die Konvektionsöffnungen nicht nötig. Beachten Sie aber, dass keine Abdeckplatte auf die Konstruktion platziert werden darf.

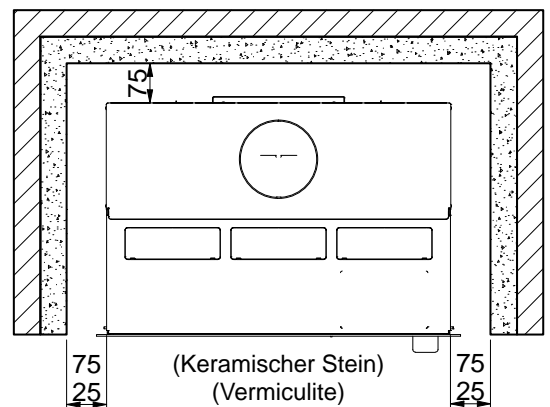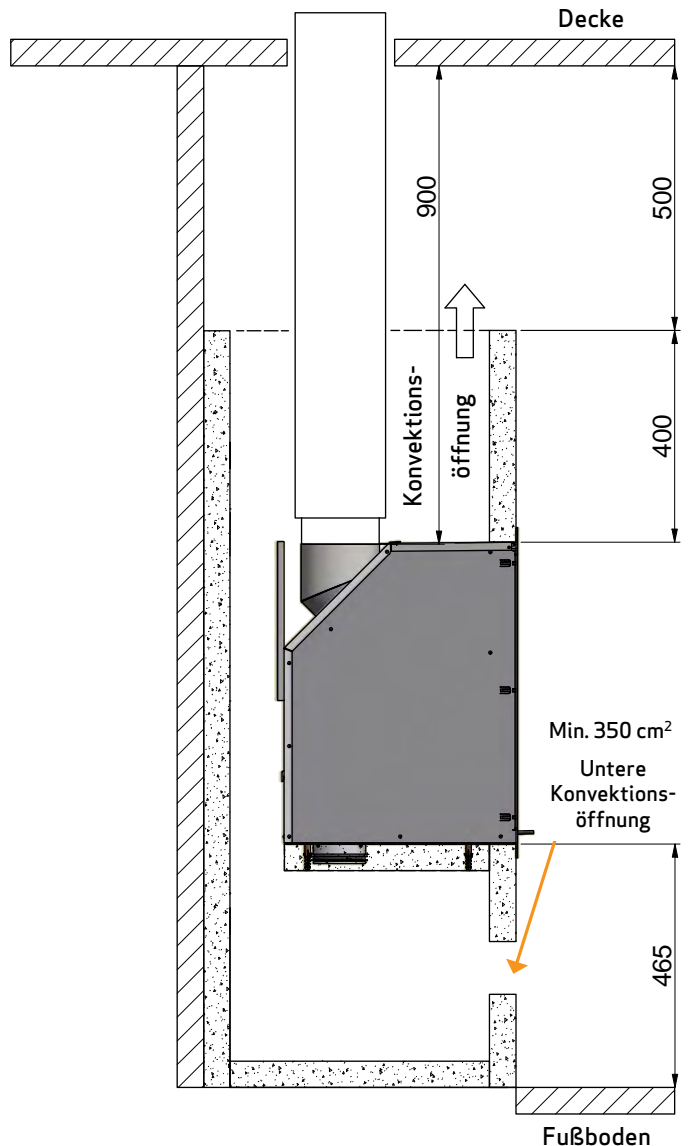

 Brennbares Material

 Brennmauer, z.B. 50 mm Jøtul Firewall, 110 mm Ziegel oder anderes Material mit ähnlichen feuerfesten und isolierenden Eigenschaften

Alle Maße sind in mm

Alle Abstände sind Minimumabstände